10. Procédure d'utilisation sûre pour la coupe d'entailles Charpy/Izod

Eprouvette 10mm avec entaille V 2 mm

Attention

a) NE PAS CALER LA MACHINE ! TOUTE TENTATIVE DE COUPER UN MATÉRIAU TROP DUR OU D'UTILISER UNE BROCHE INSUFFISAMMENT TRANCHANTE PEUT CALER LA MACHINE ET PROVOQUER DES DOMMAGES.
ARRÊTER LA MACHINE IMMÉDIATEMENT À L'AIDE DU BOUTON D'ARRÊT. DÉBLOQUER ET RETIRER L'ÉPROUVETTE. SÉLECTIONNER LA DIRECTION DE COURSE « VERS LE HAUT ».

b) Il est essentiel que le composant soit fermement bloqué avant le début de la course.

c) Il est impératif que le composant, une fois coupé, soit retiré du bloc d'attache avant d'appuyer sur le commutateur de course « vers le haut ».

Vérifier le type de bloc-guide de broche installé

Utiliser le tableau 1 pour vérifier que le bloc-guide de broche correct est en place pour la broche utilisée

Tableau: 1

ENTAILLE	TYPE ROCHE	BROCHE	BLOC-GUIDE BROCHE
2mm 'V'	C	CNB30-027A2	X
1mm 'V'	M	CNB30-028A2	X
2mm 'U'	P	CNB30-006A2	Y
3mm 'U'	N	CNB30-005A2	Y
5mm 'U' (2 coupes)	JS	CNB30-004A2	Y
0,13 pouce/3,3mm "V"	H	CNB30-002A2	X
3.5mm 'V'	T	CNB30-035A2	X
Petite taille 2mm 'V' (5-2.5mm) voir 10H	C	CNB30-027A2	W
Petite taille 2-5mm 'U' (5-2.5mm) voir 10H	JS,N,P	CNB30-004A2 CNB30-005A2 CNB30-006A2	U

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 A. Comment changer le bloc-guide de broche

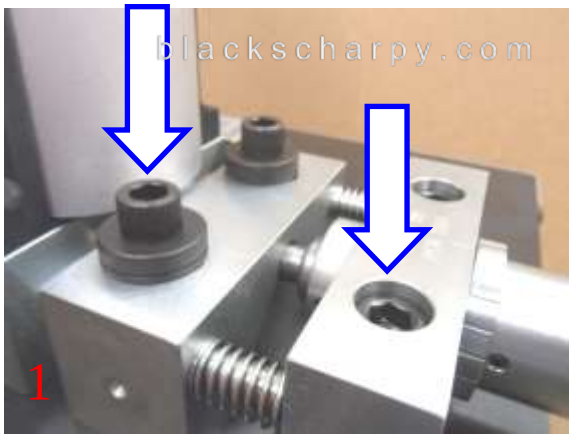

Retirer les vis de fixation

Retirer le bloc d'attache

Bloc d'attache retiré

Retirer les vis de blocage du bloc-guide de broche

Retirer le bloc-guide de broche

Installer le bloc-guide de requis

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB www.blackscharpy.com pour les consommables et pièces de rechange

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

Serrez les vis de blocage

Bloc-guide de broche installé

Vérifier le mouvement libre de la broche

Réinstaller le bloc d'attache

Réinstallation du bloc d'attache

Vérifier que le bloc d'attache est positionné contre les 2 goujons de positionnement

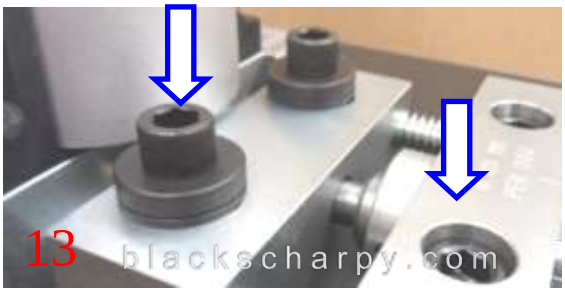

Serrer les vis de blocage

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 B. Installation de la broche

Fermer le protecteur de la broche sans éprouvette chargée

CNB31– Appuyer sur « haut » pour amener la broche à la position supérieure

CNB34– Tourner vers le « haut » pour amener la broche à la position supérieure

Retirer le protecteur de la broche

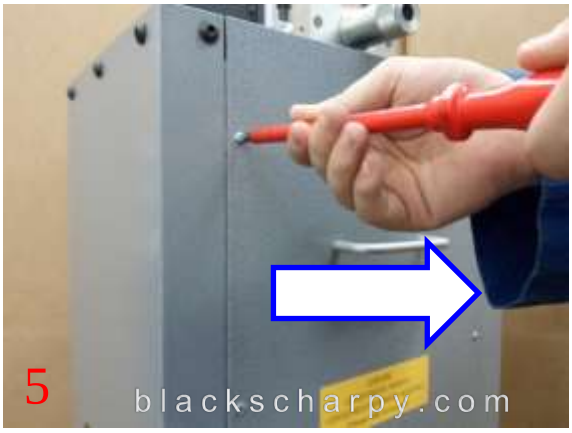

Retirer les 7 vis et le panneau supérieur

Regarder à l'intérieur du panneau supérieur. Retirer la goupille d'arrêt de l'ancrage de la broche

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

Retirer le goujon d'ancrage de la broche

Insérer la broche dans la plaque supérieure jusqu'au goujon d'ancrage

Installer le goujon d'ancrage de la broche

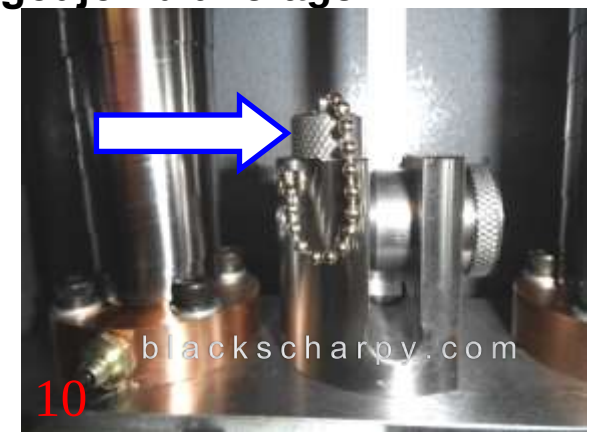

Installer la goupille d'arrêt de l'ancrage de la broche

Remettre en place le panneau supérieur

Réinstaller le protecteur de broche

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 C. Réglage de la position axiale de l'éprouvette

Charger une éprouvette 10mm dans le bloc d'attache pour que l'éprouvette soit en contact avec la vis de réglage axial

Vérifier la position axiale & brocher une éprouvette

Vérifier la position axiale et régler de nouveau la position si nécessaire

Serrer le contre-écrou, pour fixer fermement la position de la vis de réglage

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

MANUEL D'UTILISATION

LE CLIENT DOIT VERIFIER LA POSITION AXIALE, AVEC SON PROPRE EQUIPEMENT

Entaille à gauche de la ligne centrale de l'éprouvette, de, par ex., 0,01 pouce (0,25 mm)

1. Position d'entaille initiale
2. Desserrer l'éprouvette
3. Déplacer l'éprouvette à l'aide de la jauge d'épaisseur de 0,01 pouce (0,25 mm)
4. Serrer l'éprouvette
5. Repositionner la vis de réglage

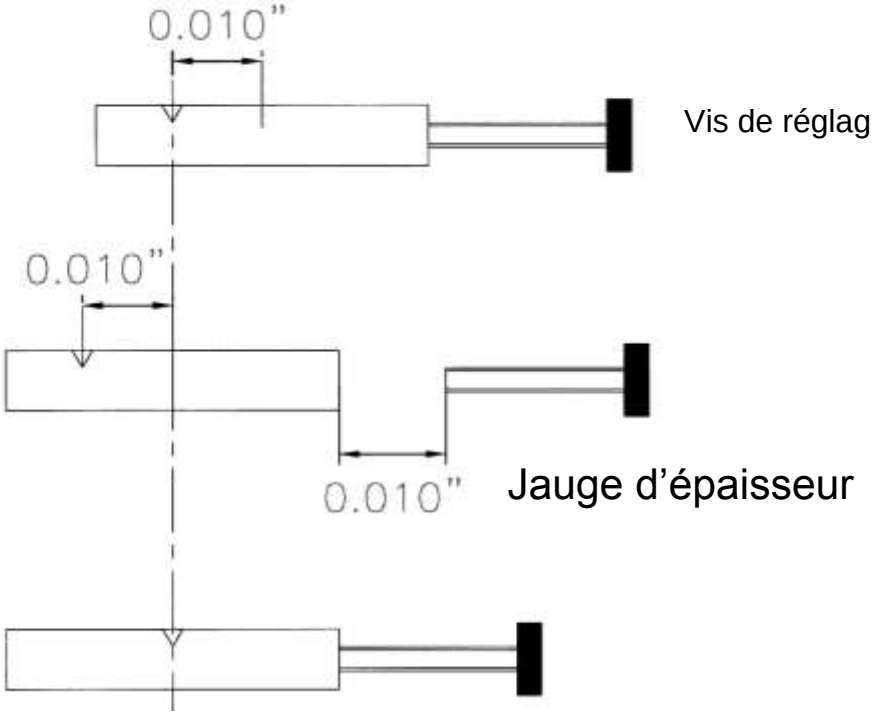

Entaille à droite de la ligne centrale de l'éprouvette, de, par ex., 0,01 pouce (0.25mm)

1. Position d'entaille initiale
2. Repositionner la vis de réglage à l'aide de la jauge d'épaisseur de 0,01 pouce (0,25 mm)
3. Desserrer l'éprouvette
4. Déplacer l'éprouvette
5. Serrer l'éprouvette

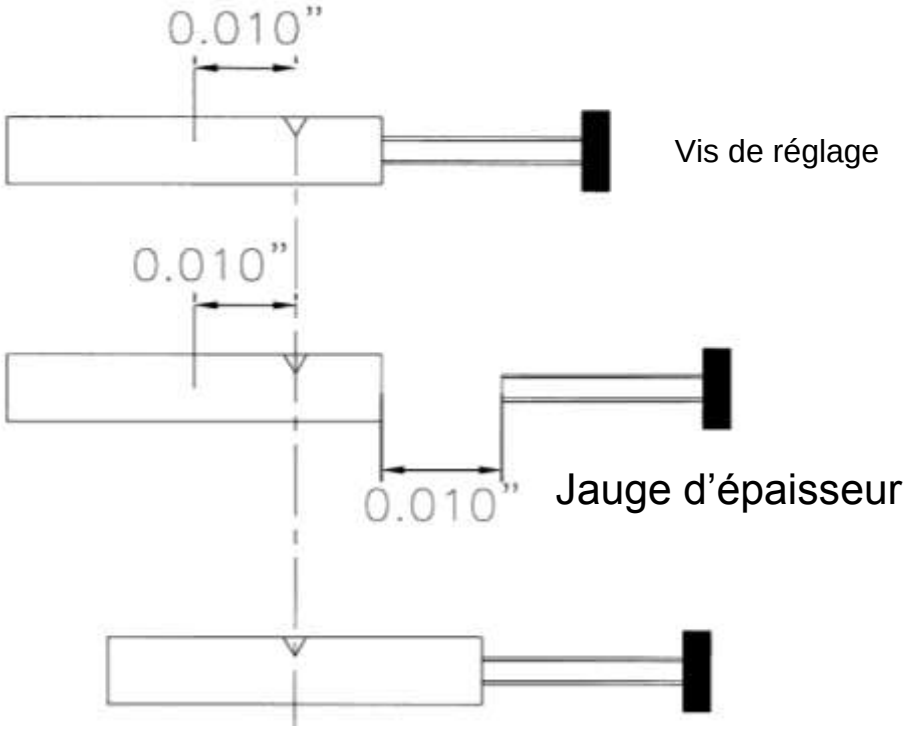

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB www.blackscharpy.com pour les consommables et pièces de rechange

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 D. Réglage de la profondeur de broche

CNB31– Appuyer sur « haut » pour amener la broche à la position supérieure, sans éprouvette chargée

CNB34– Tourner vers le « haut» pour amener la broche à la position supé-rieure, sans éprouvette

Ouvrir le protecteur de broche et déterminer l'épaisseur de la jauge d'épaisseur pour le type de broche utilisée, à partir du tableau 2

Desserrer deux vis de serrage de la mâchoire d'attache-support réglable

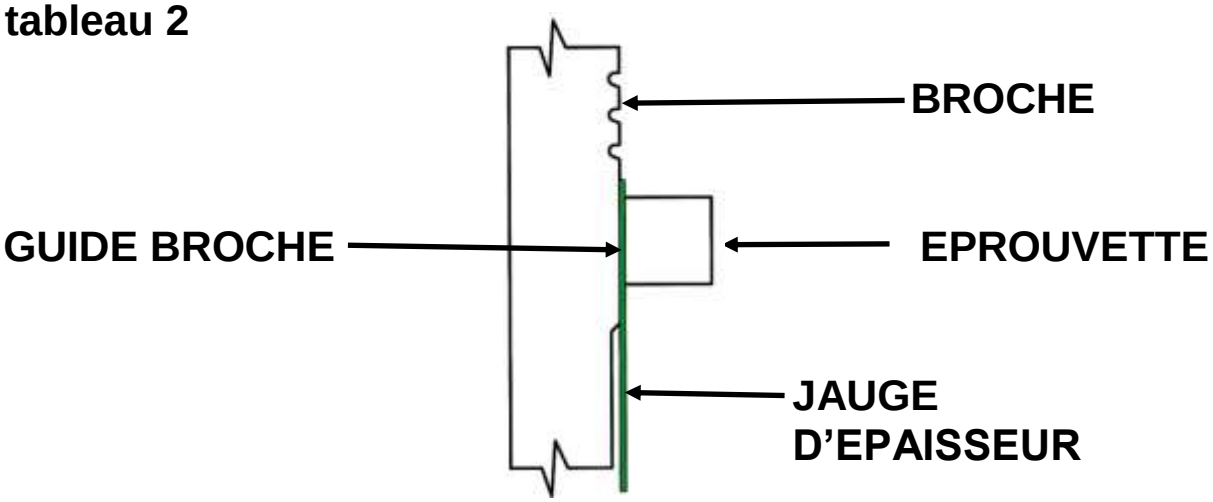

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

Tableau 2

ENTAILLE	TYPE BROCHE	BROCHE	EPAISSEUR JAUGE D'EPAISSEUR
2mm 'V'/ Petite taille 2mm 'V'	C	CNB30-027A2	0,005 pouce
1mm 'V'	M	CNB30-028A2	0,005 pouce
2mm "U"/ Petite taille 2mm 'U'	P	CNB30-006A2	0,016 pouce
2mm 'U'/ Petite taille 2mm 'U'	N	CNB30-005A2	0,055 pouce
3mm 'U'/ Petite taille 3mm 'U'	N	CNB30-005A2	0.016 pouce
5mm 'U'/ Petite taille 5mm 'U' (2 Cuts)	JS	CNB30-004A2	0,005 pouce 1ère ENTAILLE
0.13 pouce/3.3mm "V"	H	CNB30-002A2	0,004 pouce
3.5mm 'V'	T	CNB30-035A2	0,004 pouce

Utiliser jauges d'épaisseur placées entre guide broche et éprouvette

Faire avancer la mâchoire réglable pour que les jauges d'épaisseur soient en ajustement glissant

Serrer les vis de blocage de la mâchoire ajustable

Revérifier que les jauges d'épaisseur sont en ajustement glissant, régler de nouveau si nécessaire

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 E. Eprouvette de brochage

Charger l'éprouvette

Lever l'éprouvette pour qu'elle soit contre la face de la vis axiale

Serrer l'éprouvette à l'aide de la poignée

Goupilles d'arrêt serrant l'éprouvette

Appliquer l'huile de coupe sur les dents de la broche à l'aide de la brosse fournie avec la machine.

Fermer le protecteur de broche

Nous recommandons le liquide de coupe de métal RTD

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB www.blackscharpy.com pour les consommables et pièces de rechange

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

CNB34 Uniquement– Sélectionner la vitesse de broche

CNB34 Uniquement
La vitesse optimale doit être déterminée par essai. En cas de doute, commencer à une vitesse de broche inférieure.
Réglages typiques :
Aciers basse teneur de carbone 7
Acier inox 2

CNB31– Appuyer sur « bas » pour brocher l'éprouvette

CNB34– Tourner vers « bas » pour brocher l'éprouvette

Ouvrir le protecteur de broche

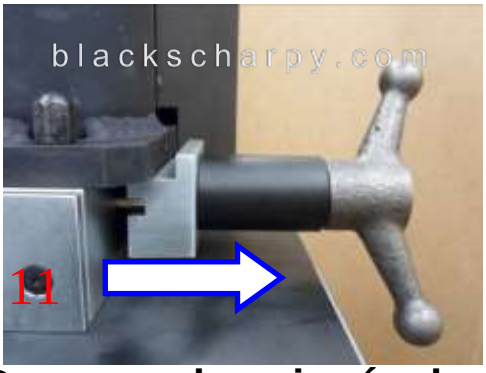

Desserrer la poignée de blocage

Nota :
Pour éviter l'endommagement des dents de la broche, toujours retirer l'éprouvette AVANT de lever la broche

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB www.blackscharpy.com pour les consommables et pièces de rechange

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

Retirer l'éprouvette

Eprouvette brochée

Fermer le protecteur de broche

Elever la broche

Ouvrir le protecteur de broche

Nettoyer les dents de la broche avec la brosse métallique fournie avec la machine, en veillant à retirer les copeaux des rigoles des dents

Nettoyer avec soin la zone de blocage et la zone à l'intérieur du protecteur de broche, à l'aide de la brosse fournie. La machine est maintenant prête à couper l'entaille suivante.

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB www.blackscharpy.com pour les consommables et pièces de rechange

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 F. Réglage de la profondeur de coupe

Marquer la position du diviseur à l'aide d'un marqueur

Nota :
Le diviseur est gradué.

1 division changera la profondeur de brochage de 0,05mm.

Augmente la profondeur de l'entaille

Réduit la profondeur de l'entaille

Desserrer les vis de blocage de la mâchoire réglable

Régler le diviseur, en choisissant la profondeur d'entaille requise.

Serrer les vis de blocage de la mâchoire réglable

Nota :
Le réglage du diviseur a du jeu.
Toujours régler en partant d'une direction.

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 G. BROCHAGE JS

Entaille U 5mm
1ère coupe, utiliser épaisseurs du tableau 2 pour régler la profondeur de broche

1ère coupe terminée pour une entaille de 3 mm de profondeur

2ème coupe, en utilisant la garniture de 2mm derrière l'éprouvette pour une entaille de 5 mm de profondeur

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 H. BLOC-GUIDE DE BROCHE, PETITE TAILLE

Bloc-guide de broche "X", Entaille V 2mm profondeur

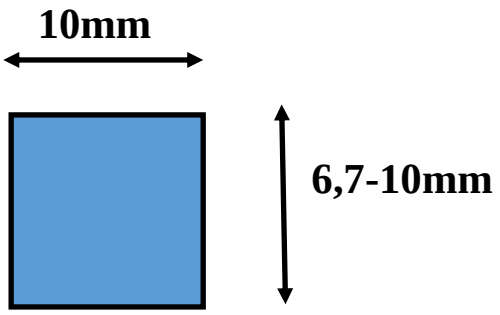

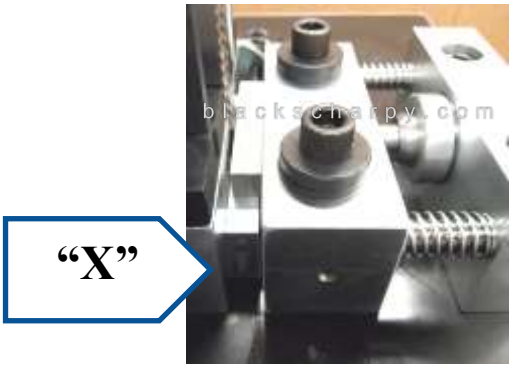

Bloc-guide de broche "W", Entaille V 2mm profondeur (Option)

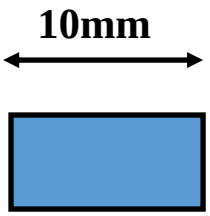

Bloc-guide de broche "U", Entaille U 2mm-5mm profondeur (Option)

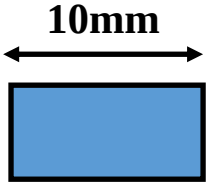

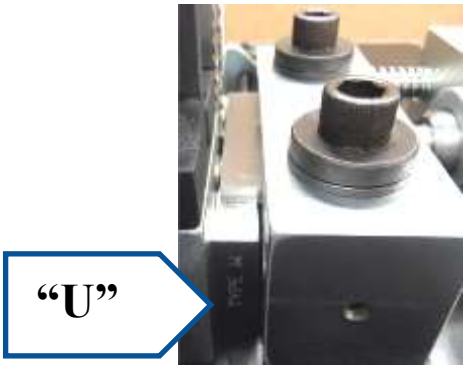

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

10 I. ENTAILLES MULTIPLES (OPTIONS)

Eprouvette entailles multiples 10mm

Bloc-guide de broche type A installé, avec le bloc d'installation positionnant précisément le bloc-guide de la broche

Brochage 10mm carré entailles multiples

Brochage 1ère entaille

Brochage 2ème entaille

Brochage 3ème entaille

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS

Brochage 0,45 pouce/11,4mm rond entailles multiples, avec broche « H »

Brochage d'éprouvettes rondes à entailles multiples, montrant le bloc de retenue qui positionne radialement les entailles

Blocage de l'éprouvette ronde, avec bloc de serrage à faces coniques

Brochage 1ère entaille

Brochage 2ème entaille

Nota :
Jusqu'à 3 entailles peuvent être réalisées dans des éprouvettes rondes ou carrées, à un angle de 28mm

© R.J.W. LTD. 2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS